



VICTORY01BT | USER MANUAL

WIRELESS MOBILE GAMING CONTROLLER

INTRODUCTION

Thank you for choosing Primus' VICTORY01BT wireless mobile gaming controller. This high-end gaming tool instantly turns your smartphone into a versatile handheld console. Just accommodate it securely on the telescopic cradle, pair it, and enjoy its exceptional smoothness, precision, and responsiveness, and exhilarating haptic feedback and light effects to fully immerse yourself in the game. But first, we encourage you to read this user's guide thoroughly so you can make the most of VICTORY01BT's exclusive advantages that will give you the competitive edge in your favorite games.

PRODUCT OVERVIEW

PACKAGE CONTENT.

- VICTORY01BT Game controller
- USB-C® charging cable
- Controller bag

Please carefully unpack all items and check if everything is there and is OK.
If anything is missing or damaged, contact us immediately at
primusgaming.com

We've got your back!

The VICTORY01BT game controller's parts, functions, compatibility and operation.





1. Left HALL Joystick
2. L1 button (Left Bumper)
L2 button (Left Trigger)
3. SELECT button
4. LED Light status/mode indicators
5. "A" control button
6. "X" control button
7. START button
8. R1 button (Right Bumper)
R2 button (Right Trigger)

9. "Y" control button
10. "B" control button
11. USB-C® charger port
12. D-pad
13. TURBO Mode button
14. Retractable smartphone cradle
15. HOME button
16. Right HALL Joystick

3.2 Compatible sizes

VICTORY01BT's one-size-fits-all telescopic design features a retractable cradle with rubberized clamps that securely hold screens up to 6.8 inches, accommodating most smartphones in the market.

Pull the left side of the controller to open the retractable cradle and fix your smartphone between the clamps.

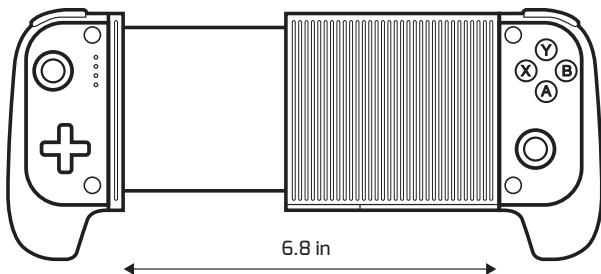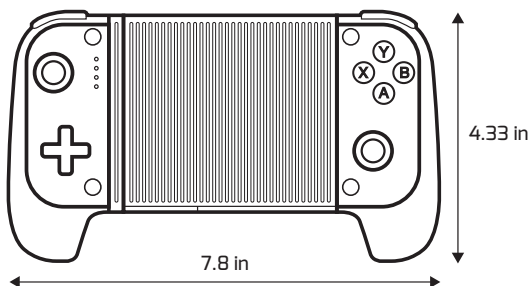

BASIC OPERATION

3.3 Charging the VICTORY01BT Game controller

The VICTORY01BT Game controller comes with a built-in 600mAh rechargeable lithium battery that allows you up to 10 hours of continuous use. Fully charge the device before first use via the provided USB-C® charging cable.

Connect one end of the cable to the USB-C® port on the left handle of the controller and plug the other end into a compatible port on your PC or laptop, or to a wall outlet through a compatible 5V 350mA adapter.

The LED 4 light status indicator will slowly blink green while the charge is in progress and will stay solid when the controller is fully charged. The charging time is approximately 3 hours.

3.4 Controlling backlighting

To switch color patterns and enable or disable backlighting on the joysticks and the control buttons panel, follow these steps:

- Press and hold **TURBO + Right Joystick** to cycle the LED multicolor backlight rings around the joysticks through different color patterns, including lights off.
- Press and hold **TURBO + Left Joystick** to turn on/off the LED backlighting on the X/Y/A/B control buttons panel.

3.5 Setting up the Turbo mode

3.5.1 Adjust the Turbo level

Press and hold **TURBO + D-pad** to adjust the Turbo levels following this scheme:



3.5.2 Setting a control button on Turbo mode

Press and hold **TURBO +** any of the **X/Y/A/B** control buttons on the panel to set the button(s) of your choice on Turbo mode.

An LED light indicator will blink whenever you press and hold a control button that has been set on Turbo mode.

To disable the Turbo mode on any control button anytime, just press and hold **TURBO +** that button again. The LED light indicator will not blink when you press and hold the button during the game, indicating the Turbo mode has been disabled.

4. Bluetooth® pairing

4.1 How to switch pairing settings according to OS or gaming platform:

- To pair in **iOS™** or **PC** gaming mode: Press and hold **X + HOME** button
- To pair in **Nintendo Switch™** gaming mode: Press and hold **Y button + HOME** button to
- To pair in **iOS** gaming mode: Press and hold **B button + HOME** button
- To pair with a **PlayStation® 4** for the first time, follow these steps:
Psychically connect the game controller to the PlayStation 4 via a data cable to sync both devices. LED light indicators 1, 2 and 3 will flash and the controller will vibrate, indicating that sync has been successful. Then unplug the controller and hit the HOME button to start wireless playing. The next time you use both devices they will be able to connect automatically via Bluetooth®.

While on pairing mode, the LED Light status/mode indicators will flash following a different light pattern or sequence particular to each gaming platform. The LED multicolor light rings around the joysticks will also flash following a different pattern in each case.

Note: Every time you turn the game controller on, it will be synced with the last gaming profile or mode used.

4.2 Pairing your game controller

First, make sure both your game controller and your gaming device of choice...

- are powered and charged.
- are close enough to each other, that is, within range of the Bluetooth® signal and with no obstacles in between.
- are not paired with another nearby device.

To pair the VICTORY01BT Game controller for the first time, follow these steps:

1. Turn the game controller on. This will automatically enable pairing mode.
2. Switch the controller to the pairing settings compatible with your device's gaming mode or OS (see section *4.1 How to switch pairing settings according to OS or gaming platform* above). The LED light status indicators and multicolor backlight rings on the controller will flash.
3. Enable the Bluetooth® feature on your device and set it to "discover" nearby Bluetooth®-enabled devices. On the list of discoverable devices, find and tap 'Wireless controller'.
4. The game controller will vibrate when connection is established.

You can now open your favorite gaming app and start enjoying the game!

Notes:

- If after 60 seconds the pairing process fails, please repeat steps 1 through 3 as described above.
- To unpair the controller, simply go to the info screen of the controller on your mobile device's Bluetooth interface and click "Forget this device" or "Disconnect".
- To switch to another device with a different gaming mode or OS, see section *4.1 How to switch pairing settings according to OS or gaming platform* above.

Specifications

VICTORY01BT WIRELESS MOBILE GAMING CONTROLLER

CONNECTIVITY	Bluetooth®-compatible wireless technology
BLUETOOTH® COMPATIBILITY	Bluetooth® 5.0
EFFECTIVE OPERATION DISTANCE	8 m max.
FREQUENCY	2.402 - 2.480GHz
BATTERY TYPE/MATERIAL	Lithium battery
BATTERY CAPACITY	600mAh
CHARGING METHOD	USB-C®
CHARGING CURRENT	5V 350mA
CHARGING TIME	3 hours
PLAYTIME	Up to 10 hours of continuous use
BASIC FUNCTIONS	• Clickable thumbsticks • Vibration*
BONUS SPECIAL FUNCTIONS AND FEATURES	• Turbo mode and Clear function • Joystick with 3D Hall-Effect technology • RGB backlighting (can be enabled or disabled)

COMPATIBILITY

SUPPORTED SMARTPHONE DIMENSIONS (SCREEN SIZE)	Up to 6.8"
WORKING PLATFORMS	PlayStation® 4, Nintendo Switch™, Windows PC, Android™, iOS

PHYSICAL FEATURES

PRODUCT DIMENSIONS	7.48 x 4.33 x 1.57 in
PRODUCT WEIGHT	8.18 oz
INCLUDED IN BOX	Wireless Gaming Controller, USB-C® charging cable, controller bag

ADDITIONAL FEATURES

WARRANTY	Two years
----------	-----------

*it works only when using game applications that support vibration haptic feedback.

SAFETY INSTRUCTIONS AND USE GUIDELINES

- Do NOT drop, hit, or shake the device open.
- Do NOT disassemble, repair, or modify this product yourself. This leaves the warranty void and may damage the product.
- Do not expose this product to rain, excessive humidity or moisture and do not immerse it in any liquid.
- Do NOT expose the device to excessive heat or to direct sunlight for long periods of time.
- This device is not a toy and is not designed for use by small children.
- Do NOT use cleaning products that contain benzene, solvents, or alcohol. We recommend periodically cleaning this device by gently wiping it with a dry soft cloth.
- Do NOT place heavy objects on top of this device.
- Do NOT use this device near a microwave oven or wireless LAN products.
- Do NOT operate under abnormal current loads. Only charge with devices or adaptors rated and marked with 5V.
- Avoid health hazard. Long periods of repetitive use of this device may be associated with discomfort in your hands, wrists, arms, shoulders, neck or back. If you experience discomfort, disengage from the game, and take a break. If discomfort continues, see a qualified health professional.

Primus® is a registered trademark. All rights reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. Google, Google Home, Android™, and Google Play are trademarks of Google LLC. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. Nintendo Switch™ is a trademark of Nintendo of America Inc. PlayStation, PS4 and PS5 are a registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. All other trademarks and brand names are the property of their respective owners. Any mention of such is intended for identification purposes only, and therefore shall not be construed as a claim to any rights pertaining to, endorsement or sponsorship by, or affiliation with, those brands. Made in China.

[illegible]

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y PAUTAS DE USO

- NO dejes caer, golpees ni sacudas el dispositivo para abrirlo.
- NO desmontes, repares ni modifiques este producto por ti mismo. Esto anula la garantía y puede dañar el producto.
- No expongas este producto a la lluvia o a humedad excesiva, y no lo sumerjas en ningún líquido.
- NO expongas el dispositivo a calor excesivo ni a la luz solar directa durante largos períodos de tiempo.
- Este dispositivo no es un juguete y no está diseñado para que lo utilicen niños pequeños.
- NO utilices productos de limpieza que contengan benceno, disolventes o alcohol. Recomendamos limpiar periódicamente este dispositivo frotándolo suavemente con un paño suave y seco.
- NO coloques objetos pesados encima de este dispositivo.
- NO utilices este dispositivo cerca de un horno microondas o productos de LAN inalámbrica.
- NO lo operes bajo cargas de corriente anormales. Cargalo únicamente con dispositivos o adaptadores clasificados y marcados con 5V.
- Evita riesgos para la salud. Los períodos prolongados de uso repetitivo de este dispositivo pueden estar asociados con molestias en tus manos, muñecas, brazos, hombros, cuello o espalda. Si sientes malestar, desconéctate del juego y tómate un descanso. Si el malestar continúa, consulta a un profesional de la salud calificado.

Primus® es marca registrada. Todos los derechos reservados. El nombre y el logotipo de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Google, Google Home, Android™ y Google Play son marcas comerciales de Google LLC. iOS es una marca comercial o una marca registrada de Cisco en EE. UU. y otros países y regiones. Nintendo Switch™ es una marca comercial de Nintendo of America Inc. PlayStation, PS4 y PS5 son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. USB Type-C® y USB-C® y USB registradas y nombres comerciales son propiedades de sus respectivos dueños. Cualquier mención de estas se hace únicamente por motivo de identificación y, por lo tanto, no constituye una adjudicación de derechos, reconocimiento, patrocinio o afiliación relacionados con esas marcas. Hecho en China.

Especificaciones

CONTROLADOR DE VIDEOJUEGOS INALÁMBRICO VICTORY18T	
CONECTIVIDAD	Tecnología inalámbrica compatible con Bluetooth®
COMPATIBILIDAD CON BLUETOOTH®	Bluetooth® 5.0
DISTANCIA DE OPERACIÓN EFECTIVA	8 m máx.
FRECUENCIA	2.402 - 2.480GHz
TIPO Y MATERIAL DE LA BATERÍA	Batería de litio
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	600mAh
MÉTODO DE CARGA	USB-C®
CORRIENTE DE CARGA	5V 350mA
TIEMPO DE CARGA	3 horas
TIEMPO DE JUEGO	Hasta 10 horas de uso continuo
FUNCIONES BÁSICAS	• Joystick en el que se puede hacer clic • Vibración* • Modo Turbo y función Clear
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES ESPECIALES	• Joystick con tecnología de efecto Hall 3D • Retroiluminación RGB (se puede activar o desactivar)
COMPATIBILIDAD	
DIMENSIONES ADMITIDAS DEL SMARTPHONE/TABLET (PANTALLA)	Hasta 6,8"
PLATAFORMAS COMPATIBLES	PlayStation® 4, Nintendo Switch™, Windows PC, Android™, iOS
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	19 x 11 x 4 cm
PESO DEL PRODUCTO	232 g
CONTENIDOS DEL EMPAQUE	Controlador de juegos inalámbrico, cable de carga USB-C®, bolsa para el controlador
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	
GARANTÍA	Dos años

*Solo funciona cuando se utilizan aplicaciones de videojuego que admiten retroalimentación háptica por vibración.

- están lo suficientemente cerca, es decir, dentro del alcance de la señal Bluetooth® y sin obstáculos que se le interpongan.
- aún no está emparejado con otro dispositivo cercano.

Para emparejar el controlador de videojuegos VICTORY01BT por primera vez, sigue estos pasos:

1. Enciende el controlador. Esto habilitará automáticamente el modo de emparejamiento.
2. Activa en el controlador el modo de emparejamiento correspondiente al modo de juego o el sistema operativo de tu dispositivo (consulta la sección *4.1 Cómo cambiar la configuración de emparejamiento según el sistema operativo o la plataforma de juegos*).

Los indicadores luminosos y los anillos de retroiluminación multicolor en el controlador parpadearán.

3. Habilita la función Bluetooth® en tu dispositivo y configúralo para "descubrir" otros dispositivos Bluetooth® cercanos. En la lista de dispositivos detectables, busca y haz clic en "Wireless controller".

4. El controlador del juego vibrará cuando se establezca la conexión.

¡Ahora puedes abrir tu aplicación favorita y comenzar a disfrutar del juego!

Notes:

- Si después de 60 segundos el proceso de emparejamiento falla, repite los pasos 1 al 3
- Para desvincular el controlador, simplemente ve a la pantalla de información del controlador en la interfaz Bluetooth de tu dispositivo móvil. y haz clic en "Olvidar este dispositivo" o "Desconectar".
- Para cambiar a otro dispositivo con un modo de juego o sistema operativo diferente, consulta la sección *4.1 Cómo cambiar el modo de emparejamiento según el sistema operativo o la plataforma de juegos*.

4. Emparejamiento Bluetooth®

4.1 Cómo cambiar el modo de emparejamiento según el sistema operativo o la plataforma de juego:

- Para emparejar en el modo de juego de **!05™** o **PC**: mantén presionados el botón **X + HOME**
- Para emparejar en el modo de juego de **Nintendo Switch™**: mantén presionados el botón **Y + HOME**
- Para emparejar en el modo de juego **!05**: mantén presionados el botón **B + HOME**

- Para emparejar con una **PlayStation® 4** por primera vez, sigue estos pasos:

Conecta físicamente el controlador a la PlayStation 4 mediante un cable de datos para sincronizar ambos dispositivos. Los indicadores luminosos LED 1, 2 y 3 parpadearán y el controlador vibrará, lo que indica que la sincronización se realizó correctamente. Luego, desconecta el controlador y presiona el botón HOME para comenzar a jugar de forma inalámbrica. La próxima vez que utilices ambos dispositivos, podrán conectarse automáticamente a través de Bluetooth®.

Mientras está en progreso el modo de emparejamiento, los indicadores luminicos de estado/modo parpadearán siguiendo un patrón o secuencia diferente para cada plataforma de juego. Los anillos de luz multicolor alrededor de los joysticks también parpadearán siguiendo un patrón diferente en cada caso.

Nota: Cada vez que enciendas el controlador de videojuegos, este se sincronizará con el último perfil de juego o modo utilizado.

4.2 Emparejamiento del controlador de videojuegos

Primero, asegúrate de que tanto tu controlador de videojuegos como tu dispositivo de juego preferido...
... están encendidos y cargados.

3.4 Control de la retroiluminación

- Mantén presionados los patrones de color y habilitar la retroiluminación en los joysticks y el panel de los botones de control, sigue estos pasos:


- Mantén presionados **TURBO + joystick derecho** para alternar los diferentes patrones de color de los anillos de retroiluminación LED multicolor alrededor de los joysticks, incluyendo apagar las luces.

- Mantén presionados **TURBO + joystick izquierdo** para encender/apagar la retroiluminación LED en el panel de los botones de control X/Y/A/B.

3.5 Configuración del modo Turbo

3.5.1 Ajuste del nivel Turbo

- Mantén presionados TURBO + Pad direccional para ajustar los niveles de Turbo siguiendo el siguiente esquema:

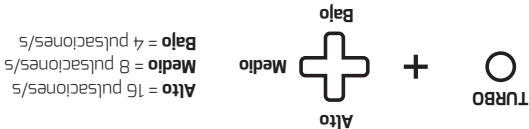

3.5.2 Activar botones de control en modo Turbo

- Mantén presionados **TURBO + cualquiera de los botones de control X/Y/A/B** en el panel para habilitar el modo Turbo en el(los) botón(es) seleccionado
- Un indicador luminoso parpadeará cada vez que mantengas presionado un botón de control que se haya habilitado con el modo Turbo.

- Para desactivar el modo Turbo en cualquier botón de control y en cualquier momento, simplemente manten presionados **TURBO + ese botón de nuevo**. El indicador luminoso no parpadeará cuando presiones el botón durante el
- luego, lo cual indica que el modo Turbo ha sido desactivado.

OPERACIÓN BÁSICA

3.3 Carga del controlador de videojuegos VICTORY01BT

El controlador VICTORY01BT viene con una batería de litio recargable

incorporada de 600 mAh que te permite hasta 10 horas de uso continuo.

Carga completamente el dispositivo antes del primer uso a través del cable de carga USB-C® proporcionado.


Conecta un extremo del cable al puerto USB-C® en el mango izquierdo del controlador y enchufa el otro extremo en un puerto compatible de tu PC o laptop, o en un tomacorriente de pared a través de un adaptador compatible de 5V.

El LED 4 parpadeará lentamente en verde mientras la carga esté en progreso y permanecerá fijo cuando el controlador esté completamente cargado. El tiempo de carga es de aproximadamente 3 horas.


3.2 Tamaños compatibles

El diseño telescópico de talla única del VICTORY01BT presenta una base retráctil con abrazaderas de goma que sujetan de forma segura pantallas de hasta 6,8 pulgadas, acomodándose a la mayoría de los teléfonos inteligentes del mercado.

Tira del lado izquierdo del controlador para extender el soporte retráctil y fijar tu teléfono inteligente entre las abrazaderas.

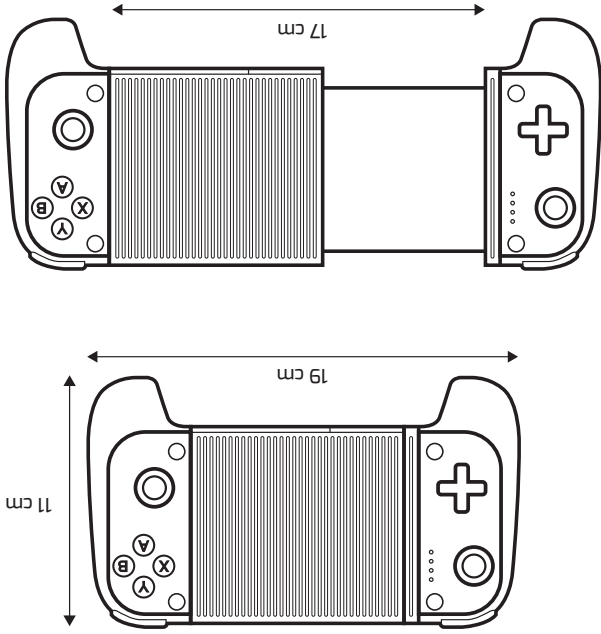

Partes, funciones, compatibilidad y funcionamiento del controlador de videojuegos VICTORY01BT.

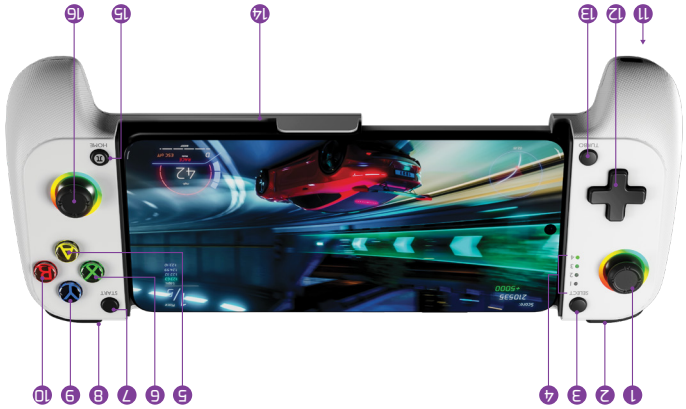

1. Joystick Hall izquierdo
2. Botón L1 (Bumper izquierdo)
3. Botón L2 (Disparador izquierdo)
4. Indicadores luminicos LED
5. Botón de control "A"
6. Botón de control "X"
7. Botón de inicio (START)
8. Botón R1 (Bumper derecho)
9. Botón de control "Y"
10. Botón de control "B"
11. Puerto de carga USB-C®
12. Pad direccional
13. Botón del modo TURBO
14. Soporte retráctil para smartphone
15. Menú de configuración (HOME)
16. Joystick Hall derecho

Botón R2 (Disparador derecho)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONTENIDO DEL PAQUETE.

- Controlador de videojuegos VICTORY01BT
- Cable de carga USB-C®
- Bolsa del controlador

Desempaca todos los artículos con cuidado y verifica si todo está allí y en buen estado. Si falta algo o está dañado, contáctanos inmediatamente en primusgaming.com

¡Te ayudaremos!

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el controlador de juegos móvil inalámbrico VICTORY01BT de Primus. Esta línea de juegos de alta gama. La herramienta convierte instantáneamente su teléfono inteligente en una consola portátil versátil. Solo acomodarlo de forma segura en el soporte telescópico, emparejelo y disfrute de su excepcional suavidad, precisión y capacidad de respuesta y estimular los comentarios hápticos y efectos de luz para sumergirse por completo en el juego. Pero primero, le recomendamos que lea detenidamente esta guía del usuario para que pueda aprovechar al máximo de las ventajas exclusivas de VICTORY01BT que te darán la ventaja competitiva en tus juegos favoritos.

CONTROLADOR DE VIDEOJUEGOS INALÁMBRICO

VICTORY01BT

MANUAL
DEL USUARIO



PRIMUS

