PRIMUS



BALLISTA92T

TECLADO RETROILUMINADO MECÁNICO INALÁMBRICO DE MODO DUAL PARA JUEGOS

GUÍA DE INICIACIÓN RÁPIDA

DESCRIPCIÓN GENERAL



TECLAS CON FUNCIONES


1.ESC / 2.4G	•CERRAR / CANCELAR / SALIR. •CAMBIO A CONEXIÓN EN MODO INALÁMBRICO POR NANO RECEPTOR USB DE 2.4GHZ (FN + ESC).
2.	CAMBIO A CONEXIÓN EN MODO POR CABLE USB-C® (FN +)
3.HOME	ABRE DIRECTAMENTE TU NAVEGADOR WEB PREDETERMINADO PARA QUE ACCEDAS A INTERNET CON UN SOLO TOQUE.
4.EMAIL	OFRECE ACCESO RÁPIDO AL CLIENTE DE CORREO ELECTRÓNICO PREDETERMINADO DEL SISTEMA OPERATIVO. EN ALGUNOS SISTEMAS INICIA AUTOMÁTICAMENTE LA REDACCIÓN DE UN NUEVO MENSAJE.
5.VISTA DE TAREAS / ESCRITORIOS VIRTUALES	MUESTRA TODAS LAS VENTANAS ABIERTAS Y ESCRITORIOS VIRTUALES PARA FACILITAR EL CAMBIO RÁPIDO ENTRE APLICACIONES O ÁREAS DE TRABAJO. EN WINDOWS® EQUIVALE A WINDOWS + TAB; EN MAC® ACTIVA MISSION CONTROL.
6.MI PC	ABRE DIRECTAMENTE EL EXPLORADOR DE ARCHIVOS PREDETERMINADO EN LA VISTA "MI PC" O "ESTE EQUIPO" PARA ACCEDER RÁPIDAMENTE A TUS CARPETAS, UNIDADES Y DISPOSITIVOS.
7.BRILLO –	DISMINUYE EL BRILLO DE LA PANTALLA (SI ES COMPATIBLE CON EL SISTEMA).
8.BRILLO +	AUMENTA EL BRILLO DE LA PANTALLA (SI ES COMPATIBLE CON EL SISTEMA).
9.PISTA ANTERIOR	RETROCEDE A LA PISTA O ARCHIVO DE AUDIO/VIDEO ANTERIOR EN EL REPRODUCTOR MULTIMEDIA.
10.REPRODUCIR/PAUSAR	INICIA O DETIENE TEMPORALMENTE LA REPRODUCCIÓN DE AUDIO O VIDEO.
11.PISTA SIGUIENTE	AVANZA A LA PISTA O ARCHIVO DE AUDIO/VIDEO SIGUIENTE EN EL REPRODUCTOR MULTIMEDIA.
12.SILENCIO	ENMUDECE EL VOLUMEN PRINCIPAL DEL DISPOSITIVO. AL PULSAR NUEVAMENTE, RESTITUYE EL AUDIO.
13.VOLUMEN –	DISMINUYE EL VOLUMEN PRINCIPAL DEL DISPOSITIVO.
14.VOLUMEN +	AUMENTA EL VOLUMEN PRINCIPAL DEL DISPOSITIVO.
15.BOTONES DE COMANDO MULTIMODO	ACCEDE A CONTROLES DE REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA—REPRODUCIR, PAUSAR, AVANZAR O RETROCEDER_ EN EL MODO MEDIOS. EN EL MODO JUEGO, CREA Y GUARDA HASTA TRES PERFILES DE ILUMINACIÓN RGB PERSONALIZADOS, SELECCIONANDO DIRECTAMENTE LAS COMBINACIONES DE TECLAS QUE DESEAS ILUMINAR DURANTE LA PARTIDA.
16.BOTÓN MULTIFUNCIÓN	ALTERNA ENTRE EL MODO JUEGO Y EL MODO MEDIOS PARA CONTROLAR ILUMINACIÓN LED, VOLUMEN Y REPRODUCCIÓN.
17.TECLAS DE SELECCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO	AJUSTA EL TECLADO AL SISTEMA OPERATIVO DE TU DISPOSITIVO PARA QUE FUNCIONE DE MANERA ÓPTIMA.
18.INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO	APAGA EL TECLADO CUANDO NO ESTÉ EN USO PARA AHORRAR BATERÍA.

CONEXIÓN MEDIANTE 2.4GHZ INALÁMBRICO (RECEPTOR NANO USB)

1.Presiona Fn + ESC para cambiar al modo inalámbrico 2.4GHz. La tecla ESC comenzará a parpadear lentamente.
2. Mantén presionadas Fn + ESC durante 3 segundos hasta que la tecla parpadee rápidamente; esto indica que el teclado está en modo de emparejamiento.
3. Inserta el receptor nano USB en tu dispositivo. Cuando el emparejamiento sea exitoso, la luz de la tecla ESC permanecerá encendida de forma fija.

Nota: El teclado viene emparejado de fábrica. Solo realiza estos pasos si necesitas volver a emparejarlo.

CAMBIAR A MODO DE CONEXIÓN POR CABLE USB-C®

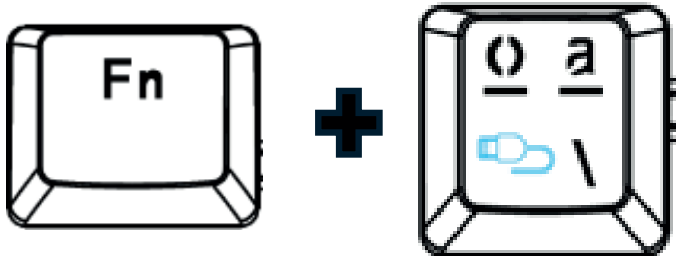


AJUSTE DEL SISTEMA OPERATIVO

Configura el teclado para que funcione de manera óptima según tu sistema operativo:

- Fn + Q → Android™
- Fn + W → Windows®
- Fn + E → macOS®
- Fn + R → iOS®

El teclado ajusta automáticamente su distribución y atajos para garantizar compatibilidad y una experiencia fluida.

BOTÓN MULTIFUNCIÓN

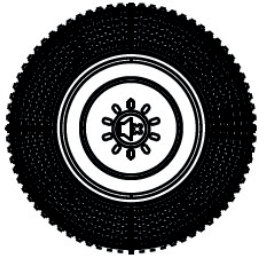

La perilla ubicada en la parte superior derecha ofrece controles para los modos de Juego y Medios.

Cambio de modo:
Mantén presionada la perilla para alternar entre modos:
- Modo Juego: LED en la perilla encendido
- Modo Medios: LED en la perilla apagado

En Modo Juego:
- Efectos de iluminación: Presiona brevemente la perilla para recorrer hasta 20 efectos LED dinámicos preestablecidos.
- Brillo: Gira en sentido horario para aumentar el brillo o antihorario para disminuirlo.

En Modo Medios:
- Silenciar: Presiona brevemente la perilla para silenciar o activar el audio principal del dispositivo.
- Volumen: Gira en sentido horario para subir el volumen o antihorario para bajarlo.

BOTONES DE COMANDO MULTIMODO (M1, M2, M3)



En Modo Juego:

Perfiles de iluminación personalizados: Crea hasta tres perfiles de iluminación.

- Mantén presionado M1, M2 o M3 para iniciar la personalización.
- Selecciona las teclas que desees iluminar.
- Luego, presiona M1, M2 o M3 para activar cada perfil.


Restablecer valores de fábrica: Presiona Fn + Supr para restaurar la configuración predeterminada.

En Modo Medios:

Control multimedia:

- M1: Pista anterior
- M2: Reproducir/Pausar
- M3: Pista siguiente

CONTROL DE RETROILUMINACIÓN CON ATAJOS FN

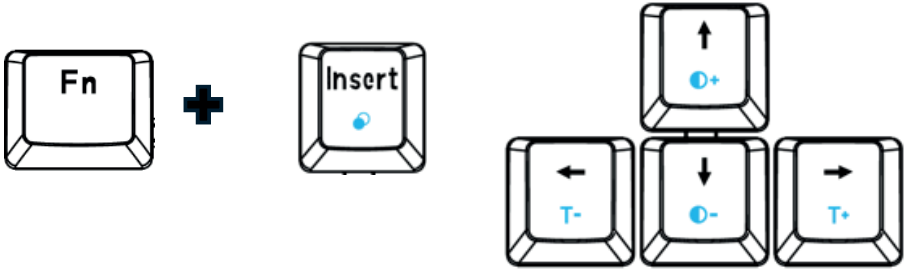

- Fn + Insert: Cambia entre 20 efectos LED dinámicos preestablecidos
- Fn + → : Aumenta la velocidad del efecto
- Fn + ← : Disminuye la velocidad del efecto
- Fn + ↑ : Aumenta el brillo
- Fn + ↓ : Disminuye el Brillo



PKS-094S

Primus® es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Mac® y macOS® con marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. iOS es una marca comercial o una marca registrada de Cisco en EE. UU. y otros países. Android™ es una marca comercial de Google LLC. Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños y se utilizan únicamente con fines de identificación. Este producto no está afiliado, fabricado, avalado ni patrocinado por ninguna de las marcas o titulares de marcas comerciales mencionados. Hecho en China.

primusgaming.com